

VELKOMMEN TIL NY LEILIGHET

i

INNDALENS BOLIGSELSKAP A/S



Dette skrivet gir generell informasjon for aksjonærer i Inndalens Boligselskap.

Avfall

Stasjoner der en kan kaste søppel finnes på:

- Baksiden av Inndalsveien 100
- Begge sider av lekeplassen
- Plassen ved Schweigårds vei 11

Brannvern

Boligselskapet har plassert ut én røykvarsler og én brannslukker i hver leilighet. Utfellbare brannstiger er installert flere steder. Se vedlagt bruksanvisning.

Dørtelefon

Hver leilighet har egen dørtelefon. Med denne kan en snakke med de som ringer på gatedøren samt låse opp gatedøren. Det er også en ringeknapp utenfor hver leilighetsdør. Se vedlagt bruksanvisning.

Elektrisk anlegg

Elektrisk anlegg for leiligheter er den enkelte beboers ansvar. Endringer og reparasjoner av elektrisk anlegg skal utføres forskriftsmessig.

Fremleie

Leilighet skal bebos av aksjonær. Hvis krav er oppfylt kan leilighet fremleies for en tidsbegrenset periode i henhold til borettslagsloven. Fremleie må alltid være godkjent av styret. Det kan ikke leies ut til firmaer eller det offentlige. Søknadsskjema fås ved henvendelse til forretningsfører.

Garasjer

Dersom man ønsker å leie garasje kontakter man forretningsfører og blir satt på venteliste. Ledig garasje tildeles den som står øverst på ventelisten. Garasjer er forbeholdt aksjonærer som bor her og kan ikke framleies.

Husordensregler

Husordensreglene setter grenser for hva hver enkelt beboer kan tillate seg. Hensikten er å sikre et trygt bomiljø samt at man tar tilstrekkelig hensyn til hverandre. Gjentatte brudd på husordensreglene kan i ytterste konsekvens føre til at man mister boretten.

Kabel-TV

Boligselskapet har fellesavtale med Get som gir hver leilighet kabel-tv og internett. Se vedlegg for mer info.

Kontaktinfo forretningsfører

Digitalt: www.boligselskapet.no / post@boligselskapet.no
Brev: Komediebakken 9, 5010 Bergen
Telefon: 55 90 45 30

Kontaktinfo styret

Digitalt: styret.inndalen@gmail.com
Brev: Postkassen på bosshuset ved lekeplassen
Telefon: 95 80 68 70 (ikke tekstmelding)

Låssystem

Boligselskapets bygninger har systemlåser i de fleste dører. Systemnøkler administreres av forretningsfører. Nøkler til bosshus kan beboere kopiere selv. Nøkler til postkasser er utenfor boligselskapets kontroll.

Oppussing

Husordensreglene angir krav til materialer som kan brukes samt hvilke tider det kan utføres støyende arbeid. Rivning eller endring av vegger må være godkjent av styret. Ved oppussing av rom med pipe må ikke pipens overflate dekkes med plater eller tapet. Hensikten er at eventuelle sprekker i pipen skal kunne oppdages.

Parkering

For å sikre fremkommelighet for nytte- og utrykningskjøretøy er det ikke tillat å parkere kjøretøyer i fellesområdene. Det kan heller ikke parkeres foran garasjer. Innkjøring til fellesområdene kan skje ved spesielle transportbehov.

Renhold

Renhold av trappeoppganger utføres av eksternt firma.

Styrets ansvar

Styret skal sørge for at boligselskapet blir drevet i henhold til lover, forskrifter, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styrets medlemmer har taushetsplikt.

Tekniske innretninger

Det er ikke tillat å installere varmpumper, baderomvifter og lignende. Innretninger som produserer støy kan være til sjenanse for øvrige beboere og forstyrre deres nattesøvn.

Vann og avløp

Beboere må gjøre seg kjent med leilighetens stoppekraner. Sluk må renses jevnlig. Dette gjelder også sluk på altaner. Endringer og reparasjoner av rør skal utføres forskriftsmessig. Arbeid og deler for bytte av gammelt sluk dekkes av boligselskapet.

Vaskeri

Det er fellesvaskeri i Inndalsveien 100. Det benyttes betalingskort for å starte vaskemaskinen. Det koster 25 kr for en vask. Depositum for vaskekortet er 100 kr.

Kortet kan fylles opp med 300 kr eller 600 kr. Det tilsvarer 12 eller 24 vask.

Innbetaling gjøres til kontonummer: 3411.05.35505 og merkes med "vaskeri". Ved kjøp av vaskekort må innbetalingen merkes med «depositum 100 kr vaskekort». Kontoutskrift av innbetaling til vaskeri må framvises ved henting av kort/påfyll.

Vedlikehold

Vedlikehold av leilighet med tilhørende rom er beboers ansvar. Alt vedlikeholdsarbeid må utføres i henhold til lover og forskrifter.

Vedlegg:

- 1) Informasjon kabel-tv
- 2) Bruksanvisning brannstige
- 3) Bruksanvisning brannslukker
- 4) Bruksanvisning røykvarsler
- 5) Bruksanvisning dørtelefon



KABEL-TV

Inndalens Boligselskap har fellesavtale med Get for leveranse av kabel-tv og internett til hver leilighet. Utgifter til dette dekkes av fellesutgiftene. Beboere kan for egen regning bestille høyere hastighet på internett, flere tv-kanaler og tilleggsutstyr.

I fellesavtalen med Get ligger det at hver beboer skal kunne ha én Get box Mikro og én Get box HD PVR samt standard eller trådløst modem uten ekstra kostnad. TV-kanaler i Startpakken samt internetthastighet 5 Mbps er også inkludert i fellesavtalen.

Utstyr kan bestilles/hentes på Get sitt kontor i Bergen eller på butikker Get samarbeider med.

Når en beboer selger sin leilighet må overføring av utstyr meldes til Get.

Prisliste:

Én Get box Mikro:	Etablering: 0,-	Månedspris: 0,-
Ekstra Get box Mikro:	Etablering: 0,-	Månedspris: 49,-
Én Get box HD PVR:	Etablering: 0,-	Månedspris: 0,-
Ekstra Get box HD PVR:	Etablering: 499,-	Månedspris: 148,-
Én Get box II:	Etablering: 0,-	Månedspris: 59,-
Ekstra Get box II:	Etablering: 499,-	Månedspris: 178,-
TV-kanaler i Startpakken	Etablering: 0,-	Månedspris: 0,-
Internett 5 Mbps	Etablering: 0,-	Månedspris: 0,-
Internett 20 Mbps	Etablering: 0,-	Månedspris: 49,-
Internett 50 Mbps	Etablering: 0,-	Månedspris: 139,-
Internett 100 Mbps	Etablering: 0,-	Månedspris: 209,-
Internett 200 Mbps	Etablering: 0,-	Månedspris: 309,-

Følgende er inkludert i fellesutgiftene:

- Get box Mikro
- Get box HD PVR
- Modem
- Startpakken
- Internetthastighet 5 Mbps

Beboere som kun har dette skal ikke motta faktura fra Get

NORGESSTIGEN

er en utfellbar brannstige, spesielt utviklet for borettslag, bedrifter, kontorbygg og private boliger.

Brannredningsstigen er produsert i aluminium.

Rillede trinn motvirker at du sklir.

Rustfrie stålskruer sikrer maksimal levetid.

1. Dra ut splinten og fell ut stigen






2. Klatre ned





BRUKSANVISNING FOR OREX HÅNDSLOKKERE

Ved bruk av håndsløkkingsapparatet gjøres følgende:

1. Rykk ut sikringpinnen 
2. Rett dysen mot bunnen av flammen 
3. Klem ned håndtaket 

Bruksområde

Brannklasse A: For sløkking av brann i tre, papir, tekstiler og lignende

Brannklasse B: For sløkking av brann i brennbare væsker som bensin, olje og maling

Brannklasse C: For sløkking av brann i gasser som propan, metan og hydrogen

Bålstørrelse

Etiketten beskriver hvilke prøvebål håndsløkkeren har klart å slukke. Tallet foran bokstaven A beskriver trebålets lengde i dm. Tallet foran bokstaven B beskriver væskebålets størrelse i liter. Prøvebål i klasse A går fra 5 til 55 og klasse B fra 21 til 233.

Alle håndsløkkere kan brukes mot elektriske anlegg vis det ikke står noen advarsel på etiketten.

Står det ABC i andre linje på etiketten, kan den brukes mot organisk materiale, brennbare væsker og gassbranner. Betegnelsen BC betyr at den kun skal brukes mot væske- og gassbranner.

Plassering av håndsløkker

Når ein brann bryter ut kan sekunder avgjøre dine muligheter for å redde liv og eiendeler. Derfor er det viktig at apparat/apparatene er plassert slik at du raskt og enkelt når det/dem.

I hjemmet anbefales det to apparater slik at du alltid har et i nærheten, uansett hvor du befinner deg. Plasser et apparat i nærheten av ytterdøren og et inne på eller ved soverommet. I hus med flere etasjer bør du også ha et ved trappen.

Apparatet må vere lett tilgjengelig og må ikke blokkeres av møbler o.l. Bærehåndtaket bør ikke være høyere enn 1.5 meter fra gulvet.

For best mulig sikring i store bygg bør ikke avstanden mellom apparatene overskride 25 meter. I tilfeller hvor brannrisikoen regnes som stor, bør apparatet finnes i umiddelbar nærhet.

I bil, båt og campingvogn skal apparatet være festet med en spesiell brakett som reduserer vibrasjon.

Er du usikker på hvor mange apparater du trenger? Ta kontakt med levrandøren.














Vedlikehold - Service - Kontroll

Ved mottak kontrolleres det at manometernålen står i det grønne feltet og at apparatet er plomberet. Manometeret bør kontrolleres en gang per måned. Står nålen i det røde feltet må det leveres inn til kontroll. **Apparatet skal også leveres inn når det har vært i bruk, selv om det er mer sløkkemiddel igjen.**

Heng apparatet på et lett synlig og tilgjengelig sted. Kontroller det regelmessig at det er fri for skader.

På håndsløkkeren's etikett står det en detaljert beskrivelse på hva som skal gjøres etter bruk. Vi anbefaler årlig kontroll av apparatet ved et godkjent serviceverksted.

Ved å ringe Teknisk Industrivern AS (55 94 41 30) får du oppgitt nærmeste serviceverksted.


Sløkkemiddel	A- sløkker Vann	AB- Sløkker Skum	ABC- sløkker Pulver	BC- sløkker Pulver	B- sløkke CO2
Brann i tre, papir og tekstiler ect.					
Brann i væsker som bensin, olje og maling etc.					
Brann i elektriske anlegg.					
Brann i gasser som propan, butan og atsetylen etc.					



Lisensinnehaber:
Teknisk Industrivern AS
Vågsåsgaten 22
5160 Laksevåg
Tlf: 90 81 82 90
Fax: 55 34 77 44

04/05281 issue 1

OPTISK RØYKVARSLER DELTRONIC MP8200 SERIEN

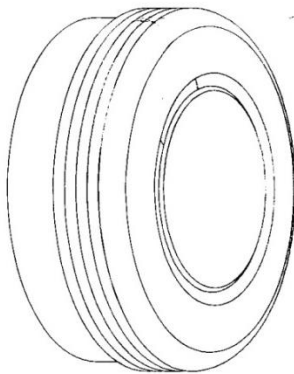

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Introduksjon
2. Plassering
3. Installasjon/montering
4. Funksjoner
5. Batterivarsling/utskifting av røykvarsler
6. Testing og vedlikehold
7. Oversikt signalfunksjoner
8. Viktig om brannvern
9. Teknisk spesifikasjon
10. Garanti

3V OPTISK MICRORØYKVARSLER MED INNEBYGD LITIUMBATTERI:


- MP8221 med pausefunksjon
- MP8231 med pausefunksjon • sammenkoblingsbar
- MHP8221 med pausefunksjon • varmesensor - varsler ved 57°C
- MHP8231 med pausefunksjon • sammenkoblingsbar • varmesensor - varsler ved 57°C

1. INTRODUKSJON


Denne røykvarsleren er utstyrt med et innebygd spesialtilpasset litiumbatteri. Batteriet er fastmontert. Du slipper en røykvarsler som piper for batteribytte, eller faren for at noen skal ta ut batteriet og forlater røykvarsleren uten strømforsyning! Dette innebærer både lavere kostnader og større sikkerhet for deg.

2. PLASSERING

Røykvarsleren bør helst monteres midt i taket i soverommene, i trapperom og lignende, i det høyeste punktet. Dersom soverommene ligger i adskilte deler av boligen, må man montere røykvarsler i alle rom, og i hus med flere etasjer bør man ha flere røykvarsler i hver etasje. Flere røykvarsler gir økt sikkerhet. Kontroller at røykvarslerne høres godt nok i soverommet. Avstanden mellom røykvarslerne i en bolig bør normalt ikke være større enn 10-12m. Hver røykvarsler kan dekke maks. 60m².

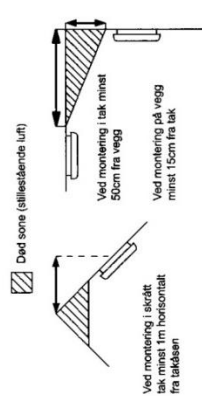

- Minimum beskyttelse
- Anbefalt elektrisk beskyttelse

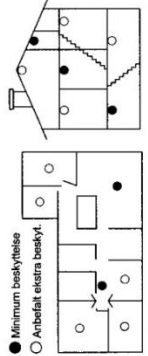

Unngå plassering i kjøkken eller garasje, der os fra matlaging og bilekso kan utløse alarmen. Monter heller ikke røykvarsler i fuktige lokaler, eller i nærheten av vifter og lignende, heller ikke i landbruksbygninger. Røykvarsleren må ikke males.

Sett opp en rømningsplan

Velg ut de vinduer og evt. dører som passer best som nødutganger dersom den vanlige veien skulle være blokkert av røyk eller ild. Ligger vinduene høyt over bakken, ordne en stige eller et tau. Bestem en plass utenfor huset der familien samles ved alarm. Hold helst soveromsdøren stengt om natten. En dør kan holde brannen borte så pass lenge at man rekke å ta sig ut gjennom et vindu. Øv på evakuering med familien. Legg det opp som en lek for ikke å skremme barna.

Dersom det begynner å brenne

Vekkøvrigere personer og pass på at de kommer ut av huset. Følg den oppsatte rømningsplanen. Steng hvis mulig dører og vinduer for å begrense brannen. Ring brannvesen (BRANN 110) f.eks. fra naboenes telefon. Dersom brannen er liten kan du forsøke å slukke den selv med brandslukningsapparatet, vannslangen eller dersom brannen er meget liten, med et brannteppe eller en matte. Pass på at du har en vei ut. Kan du ikke slukke selv, så ta dig ut av huset så raskt som mulig. Gå ikke inn i huset igjen når du vel har kommet ut.

Spesielt om Brannvern i leiligheter

- Dersom det begynner å brenne i din leilighet må alle som er i leiligheten varsles. Forsøk å få brannen slukket. Dersom dette ikke går, så steng døren til rommet der det brenner og forlat leiligheten. Glem ikke å stenge døren til leiligheten når den forlates. Ring brannvesenet (SOS 110) og møt redningstjenesten utenfor huset.
- Dersom det brenner et annet sted i huset kan det være best å bli i leiligheten og vente på hjelp fra brann- og redningstjenesten. Gå aldri ut i et røykfyllt trappelus. Du er sikrest i din egen leilighet. Blid og steng dører og vinduer og vent på Brann og redningstjenesten. Ring brannvesenet (SOS 110).

9. TEKNISK SPESIFIKASJON

Strømforsyning:	Innebygd 3 V litiumbatteri (levetid over 10 år)
Strømforsbruk:	3µA
Deteksjonsmetode (røyk):	Fofooptisk refleksjonssystem
Temperaturvarsling:	57°C (gjelder kun modellene MHP8221/8231)
Antall enheter som kan kobles sammen:	Maksimum 12 enheter (gjelder kun modellene MP/MHP8231)
Maksimumslengdepåsløyngen (vedsammenkobling):	Ca. 300 m
Lydstyrke alarmsignal:	85 dB på 3m avstand
Maksimal relativ luftfuktighet:	90%
Temperaturområde:	0°C til 45°C

10. GARANTI


Produktet har 10 års garanti fra leveringsdato. Garantien gjelder material- og produksjonsfeil og garantiansvaret er begrenset til reparasjon eller utskifting av vare med feil. Denne garantien gjelder kun under forutsetning av at vedlikeholdsanvisningene er fulgt. Røykvarslere med feil returneres til forhandler eller generalagenten med opplysninger om hva som er feil.

Distributør:

BSP AS
Postboks 596
N-1411 Kolbotn
Norway
www.deltronic.as




BSP

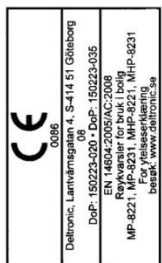

3. INSTALLASJON/MONTERING

Festeplaten skrues først fast i taket. Benytt de medfølgende skruene. Røykvarsleren aktiveres automatisk når det festes på festeplaten. Drei medsols for å få den skikkelig festet.

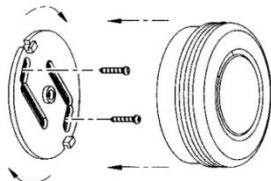

Den røde pæren under testknappen tennes en kort stund. Hvis lys-signalen mottas er alle funksjoner riktige og røykvarsleren er klar for å beskytte ditt hjem. Når røykvarsleren tas ned for vedlikehold eller når det er på tide å skifte den ut, løsne brannvarsleren fra festeplaten ved å dreie den motsols. Røykvarsleren deaktiveres (stenges) da automatisk.

OBS! Røykvarsleren fungerer ikke uten strøm. Vær nøye med å feste den ordentlig i festeplaten! Test nå funksjonen med hjelp av testknappen (se mer under pkt. 4. Testing og Vedlikehold)


4. TESTING OG VEDLIKEHOLD

Test-/alarmpæren blinker alltid hvert 10. sekund. Dette indikerer at røykvarsleren fungerer som den skal. Hver røykvarslere kan testes individuelt ved å holde testknappen inntrykket. Røykvarslers sirene skal låte, og samtlige funksjoner kontrolleres.

Røykvarsleren skal testes minst en gang per måned, gjerne hver uke, f.eks. i forbindelse med rengjøring. Test den alltid umiddelbart etter ferier eller etter andre lengre fravære. Røykvarsleren alarmerer så lenge testknappen holdes inne eller så lenge det er røyk inni røykvarsleren.

ADVARSEL: Det må ikke testes med åpen flamme da dette kan skade røykvarsleren samtidig som det utgjør fare for omgivelsene. Vi anbefaler ikke testing med røyk, da dette kan være misvisende hvis det ikke benyttes riktig testeutstyr. Testknappen tester samtlige nødvendige funksjoner i røykvarsleren.

Røykvarsleren støvsuges regelmessig med en myk børste, og tørkes av med en lett fuktet klut. Røykvarsleren må ikke åpnes.

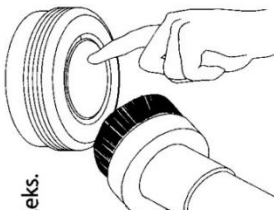

5. FUNKSJONER

Alarmminne

Røykvarslere som blir utløst av røykalarm har et alarmminne som indikeres med et dobbelt-blink og et kort pip hvert 10. sekund i 12 timer. Dette signalet kan stoppes med et trykk på testknappen.

Pausefunksjon (følsomhetsreduksjon)

Dersom det er fare for uønsket alarmering (f.eks. alarm utløses), trykk kort på testknappen og følsomheten reduseres midlertidig i ca. 15 minutter (deretter går den automatisk tilbake til normal følsomhet). Røykvarsleren bekrefter dette med korte pip og alarm/testpæren blinker hvert 3. sekund. Dersom man ønsker at røykvarsleren skal komme tilbake til normal følsomhet tidligere, trykk på testknappen en gang til og følsomheten stilles tilbake til normal umiddelbart. Dette bekreftes alltid med tre korte pip. Ved uønsket alarmering kan man trykke på testknappen for å stoppe alarmeringen. Den vil da stoppe umiddelbart. **OBS!** Ved sterk røykkonsentrasjon kan ikke røykvarslers alarm stoppes uten at tilførselen av strøm brytes.

Sammenkoblingsfunksjon (gjelder kun modellene MP/MH/P8231)

For større hus/leiligheter kan flere røykvarslere med fordel kobles sammen slik at samtlige varslere alarmerer ved røykutvikling. Fest den medfølgende tilkoblingskontakten til stiftene på røykvarslers bakside og dra kabel (for eksempel en oval ledning type SKF 2 x 0,75 mm²) mellom de røykvarslerne som skal kobles sammen (parallellkobles). Følg fargekoden slik at f.eks. sort ledning kobles til sort, og rød til rød etc. Brannvarslingssystemet kan ikke kobles sammen med andre elektriske installasjoner.

6. BATTERIVARSLING OG UTSKIFTING AV RØYKVARSLER

Varsleren har et innebygd ikke utskiftbart batteri med en beregnet levetid på over 10 år, som også er røykvarslers levetid. Når da er det på tide å skifte ut røykvarsleren, kommer lyd støt fra varsleren med omtrent et minutt mellomrom. Røykvarsleren fungerer forøvrig normalt hele denne tiden. Kasserte røykvarslere skal behandles som spesialavfall. Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

7. OVERSIKT SIGNALFUNKSJONER

Signal (lyd - lys):	Beskjød:	Tiltak:
Ett blink hvert 10. sekund	Normal drift	Alt OK
Ett langt pip hvert minutt	Lav batterispennning	Skift ut enheten snarest
Ett kort pip hvert 10. sekund	Minnefunksjon for utløst alarm. (varer i 12 timer)	Still tilbake til normalmodus med testknappen.
2 korte pip (etter trykk på testknappen) + blink hvert 3. sekund	Pausefunksjonen innkoblet	Alt OK
3 korte pip (etter trykk på testknappen)	Pausefunksjonen koblet fra, Dvs. røykvarslere er stilt tilbake til normalmodus.	Alt OK
2 gjentagende pip	Tekniske problemer/feil funksjon	Røykvarsleren bør rengjøres. Støvsug og blås på den. Hvis dette ikke hjelper, skift ut brann-varsleren eller lever den inn til service.
Pulserende signal som ikke gir seg	Røyk er detektert – Brannvarsling!	Les nedenfor under "Hvis det begynner å brenne".
Repeterende pip med ett sekunds mellomrom	Temperaturalarm!	Les nedenfor under "Hvis det begynner å brenne".

8. VIKTIG OM BRANNSIKKERHET

Dette kan du gjøre for å unngå brann

Pass på at fyrstikker oppbevares utenfor rekkevidde for barna. Forlat aldri levende lys uten å slukke. Tøm aldri askebeholder i papirkurv eller søppepose uten at alt er ordentlig slukket. Spyl gjerne vann i askebeholder før det tømmes - eller la det stå over natten. Pass på at ovnen eller den åpne peisen er ordentlig slukket slik at ingen gnister kan komme ut før familien går til sengs. Oppbevar og behandle brannfarlige væsker på en sikker måte. Bruk bare sikringer med rett styrke i det elektriske systemet. Eksperimenter aldri med hjemmelagede sikringer av noe slag. Bytt ut gamle og dårlige elektriske ledninger og kontakter. Bruk bare godkjente elektriske apparater i husholdningen. Passér ikke brennbare ting i nærheten av elektriske oppvarmingsapparater.

Vær alltid forberedt på brann

Dersom hjemmet ditt begynner å brenne, kan det stå om sekunder for familiens liv. Derfor må alle i huset være vel forberedt på en slik situasjon. Pass på at alt brannslukningsutstyr fungerer, og at du og andre i huset kan bruke det.

Besvarelse af døropkald

Der er forskel på ringetonerne fra hhv. gadedøren og døren til den enkelte lejlighed. Når en besøgende trykker på dørklokken, ringer hustelefonen, og trykknappen opkaldsfrakobling blinker.



De kan besvare opkaldet inden for 45 sekunder, efter sidste ringetone har lydt.



Aktivering af døråbner

Når De trykker på døråbnerknappen, åbnes den dør, hvor seneste opkald blev foretaget, i 3 sekunder.



Aktivering af lys

Når De betjener lampestrykket, aktiveres belysningen, hvis denne er blevet tilsluttet af elinstallatøren.



Opkaldsfrakobling

Ved et kort tryk på opkaldsfrakoblingstrykket frakobles alle ringetoner og tilkobles igen på samme måde.

Trykket lyser rødt, når frakoblingen er aktiveret. Når en besøgende ringer på døren, mens opkaldsfrakoblingen er aktiveret, blinker trykket.



Opkald til dørstation

Løft røret. Tryk 2 gange på lampestrykket for at etablere taleforbindelse til den dørstation, hvor seneste opkald blev foretaget.

Ringetonestyrke

Ringetonestyrken kan indstilles i 5 trin:



Med røret lagt på holdes opkaldsfrakoblingstrykket nede i 3 sekunder, således at den indstillede ringetonestyrke høres.



Ved et kort tryk på opkaldsfrakoblingstrykket øges lydstyrken ét trin. Efter det højeste trin springer ringetonen tilbage til laveste lydstyrke.



Den valgte lydstyrke gemmes ved at trykke på opkaldsfrakoblingstrykket i 3 sekunder.

Ringetonemelodi

De kan vælge mellem 11 forskellige ringetonemelodier. Ringetonen indstilles altid for den dør, hvor seneste opkald blev foretaget. De skal altså først trykke på



Ved aktivering af opkaldsfrakoblingstrykket skifter ringetonemelodien.



Den valgte ringetonemelodi gemmes ved at trykke på opkaldsfrakoblingstrykket i 3 sekunder.

Programmering af tryk

Lampe- og opkaldsfrakoblingstrykket kan også programmeres med andre funktioner.


Yderligere oplysninger fås hos Deres elinstallatør.

Vedligeholdelse

Hustelefonen må kun rengøres med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning. Tør rengøring, aggressive rengøringsmidler samt skuremidler kan beskadige overfladen.

Service

Med hensyn til garanti gælder lovens bestemmelser. Udskiftning af enheden ved service foretages af Deres elinstallatør.



Når telefonrøret er lagt på Hold døråbner- og lampestryk nede samtidig i 3 sekunder for at høre den indstillede ringetonemelodi.